

## De Mit Firmware-Version „C“ 3.30 verfügbare Funktionen

Im Folgenden werden die neuen mit der Kamera-Firmware-Version „C“ 3.30 verfügbaren Funktionen beschrieben.


Zum Anzeigen der Firmware-Version der Kamera bzw. zum Aktualisieren der Kamera-Firmware wählen Sie **Firmware-Version** im Systemmenü. Die neueste Firmware für die Z 7 und Z 6 kann im Nikon Download-Center heruntergeladen werden.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

## Speichern der Fokusposition

Im Systemmenü wurde die Option **Fokusposition speichern** hinzugefügt. Mit Einstellung **Ein** wird die beim Ausschalten der Kamera wirksame Fokusposition beim nächsten Einschalten der Kamera wiederhergestellt.

- Die Fokusposition kann sich beim Verstellen des Zooms oder bei Schwankungen der Umgebungstemperatur ändern.
- Diese Option arbeitet nur, wenn die Kamera mit Autofokus-Objektiven mit Z-Bajonett verwendet wird.
- Das Wählen von **Ein** kann den Einschaltvorgang der Kamera verlängern.

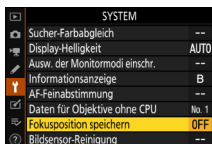

## Sprachnotizen (nur Z 6)

Die Option **Sprachnotiz** wurde zu den Funktionen hinzugefügt, die der **Taste für Filmaufzeichnung** mittels Individualfunktion f2 (**Benutzerdef. Funktionszuweis.**) zugewiesen werden können. Mit der Funktionszuweisung **Sprachnotiz** lassen sich durch Drücken der Taste für Filmaufzeichnung bis zu ca. 60 Sekunden lange Sprachnotizen aufnehmen bzw. abspielen, während ein Bild angezeigt wird.

### Sprachnotizen aufnehmen

- 1 Wählen Sie **Sprachnotiz** für Individualfunktion f2 (**Benutzerdef. Funktionszuweis.**) > **Taste für Filmaufzeichnung**.




- 2 Wählen Sie den Wiedergabemodus und zeigen Sie das Bild an, zu dem Sie eine Sprachnotiz hinzufügen möchten.



- 3 Halten Sie die Taste für Filmaufzeichnung gedrückt.

- Die Aufnahme erfolgt so lange, wie die Taste gedrückt gehalten wird.
- Während der Aufzeichnung erscheint das Symbol .

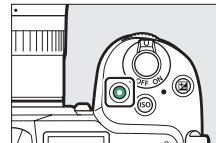

- 4 Zum Beenden der Aufnahme die Taste für Filmaufzeichnung loslassen.

- Bilder mit Sprachnotizen sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- Die Aufzeichnung endet automatisch nach 60 Sekunden.



### ✓ Zu beachten: Aufnahme von Sprachnotizen

- Bilder lassen sich nicht mit Sprachnotizen versehen, wenn bereits eine Sprachnotiz vorhanden ist (gekennzeichnet durch [S]-Symbol). Löschen Sie die vorhandene Sprachnotiz, bevor Sie versuchen, eine neue Sprachnotiz aufzunehmen.
- Während der Aufnahme können Sie weder andere Bilder anzeigen noch Touch-Bedienelemente benutzen.
- Die Aufnahme endet, falls Sie:
  - die [S]-Taste drücken,
  - den Wiedergabemodus verlassen, oder
  - die Kamera ausschalten.
- Die Aufnahme wird möglicherweise beendet, wenn Sie den Auslöser drücken oder andere Bedienelemente der Kamera betätigen.

### ✓ Dateinamen der Sprachnotizen

Sprachnotizen haben Dateinamen im Format „DSC\_nnnn.WAV“, wobei die vierstellige Nummer *nnnn* vom Dateinamen des Bildes stammt, mit dem die Sprachnotiz verknüpft ist.

- Sprachnotizen für Bilder, die mit der Einstellung **Adobe RGB** für **Farbraum** im Fotoaufnahmemenü aufgenommen wurden, erhalten Dateinamen im Format „\_DSCnnnn.WAV“.
- Sprachnotizen für Bilder, die ihren Namen gemäß der Einstellung **Dateinamen** im Fotoaufnahmemenü erhalten, haben anstelle von „DSC“ das gleiche dreistellige Präfix wie die Bilder, mit denen sie verknüpft sind.

## Sprachnotizen abspielen


- 1 Wählen Sie **Sprachnotiz** für Individualfunktion f2 (**Benutzerdef. Funktionszuweis.**) > **Taste für Filmaufzeichnung**.



- 2 Wählen Sie den Wiedergabemodus und zeigen Sie ein Bild mit einem [S]-Symbol an.



- 3 Drücken Sie die Taste für Filmaufzeichnung.
  - Die Wiedergabe der Sprachnotiz beginnt.

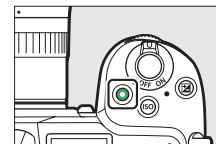

- 4 Drücken Sie die Taste für Filmaufzeichnung erneut.
  - Die Wiedergabe der Sprachnotiz endet.

### ✓ Zu beachten: Wiedergabe von Sprachnotizen

- Die Zoomwiedergabe (Ausschnittsvergrößerung) ist während der Wiedergabe von Sprachnotizen deaktiviert.
- Die Wiedergabe endet, falls Sie:
  - andere Bilder anzeigen,
  - die -Taste drücken,
  - den Wiedergabemodus verlassen, oder
  - die Kamera ausschalten.
- Die Wiedergabe wird möglicherweise beendet, wenn Sie den Auslöser drücken oder andere Bedienelemente der Kamera betätigen.
- Das Schützen von Bildern schützt auch alle zugehörigen Sprachnotizen. Der Schutz kann nicht separat angewendet werden.
- Beim Hochladen von Bildern auf einen Computer oder FTP-Server über einen WT-7 werden auch alle zugehörigen Sprachnotizen hochgeladen. Sprachnotizen lassen sich nicht separat hochladen. Jedoch werden Sprachnotizen als separate Dateien aufgelistet, wenn Bilder im HTTP-Server-Modus angezeigt werden.

### Sprachnotizen löschen


Wenn Sie beim Betrachten eines mit dem Symbol gekennzeichneten Bildes die -Taste drücken, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.

- Um sowohl das Bild als auch die Sprachnotiz zu löschen, markieren Sie **Bild und Sprachnotiz** und drücken .
- Um ausschließlich die Sprachnotiz zu löschen, markieren Sie **Nur Sprachnotiz** und drücken .
- Möchten Sie zur Wiedergabe zurückkehren, ohne eine Datei zu löschen, drücken Sie .
- Das Löschen von Bildern löscht auch die zugehörigen Sprachnotizen.



### Sprachnotiz-Optionen

Das Systemmenü bietet nun einen Menüpunkt **Sprachnotiz-Optionen**, der die folgenden Einstellmöglichkeiten für das Aufzeichnen und Abspielen von Sprachnotizen beinhaltet.

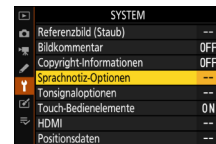

- **Sprachnotiz-Steuerung** bestimmt das Verhalten der Taste für Filmaufzeichnung beim Aufnehmen von Sprachnotizen.
  - **Gedrückt halten** (Standardvorgabe): Die Aufnahme erfolgt nur, während die Taste für Filmaufzeichnung gedrückt gehalten wird, und endet, sobald die Taste losgelassen wird.
  - **Start/Stop**: Drücken Sie die Taste für Filmaufzeichnung einmal, um die Aufnahme zu starten, und ein zweites Mal, um sie zu beenden.
- **Audioausgabe** regelt die Lautstärke für die Wiedergabe von Sprachnotizen.
  - **Lautsprecher/Kopfhörer**: Wählen Sie die Lautstärke, mit der Sprachnotizen über den Kameralautsprecher oder den an die Kamera angeschlossenen Kopfhörer wiedergegeben werden.
  - **Aus**: Beim Drücken der Taste für Filmaufzeichnung werden keine Sprachnotizen abgespielt.

